# GROOVING SYSTEM

## KGBR/L

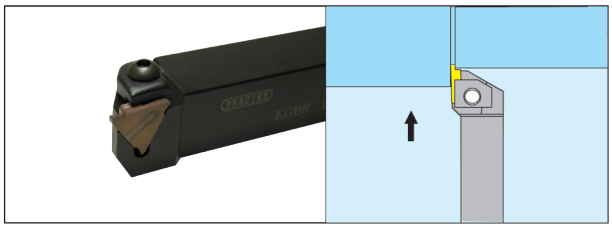

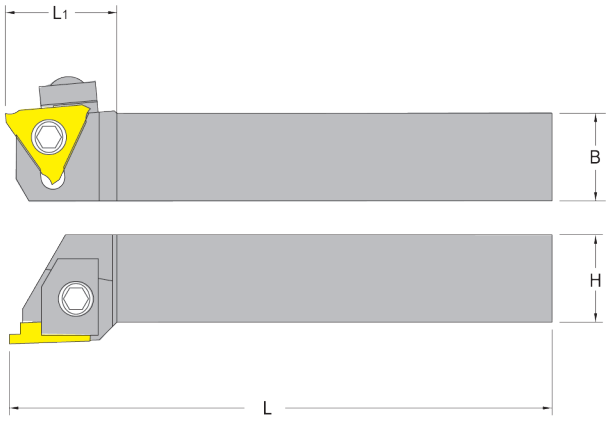


■ Right hand tool holder shown.(For Kyocera & Mitsubishi Sumitomo Insert)

| Order number | Insert number | Dimensions (mm) | | | | Clamp | Screw | Spring | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H | B | L | $L_1$ | | | | |
| KGBR/L 2020K22-15 | GB43R/L125-230<br>GB43R/L050R-100R<br>MGTR/L43 125-230 | 20 | 20 | 125 | 25 | MTK1R/L | BS0620 | MES3 | LH040 |
| 2525M22-15 | | 25 | 25 | 150 | | | | | |
| 2020K22-25 | GB43R/L250-330<br>GB43R/L125R-150R<br>MGTR/L43 230-330 | 20 | 20 | 125 | 25 | | | | |
| 2525M22-25 | | 25 | 25 | 150 | | | | | |
| 2020K22-35 | GB43R/L350-480<br>GB43R/L200R<br>MGTR/L43 330-470<br>TGAR/L4300 | 20 | 20 | 125 | 25 | | | | |
| 2525M22-35 | | 25 | 25 | 150 | | | | | |

## KGBSR/L

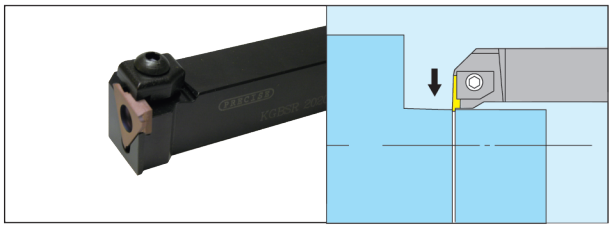

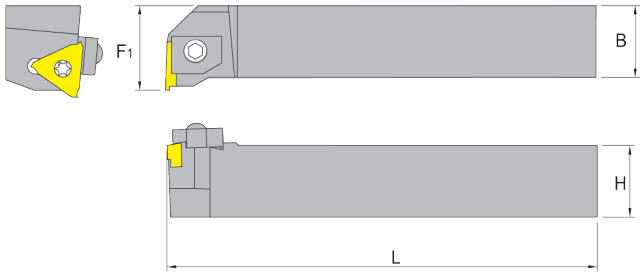


■ Right hand tool holder shown.(For Sumitomo, Kyocera & Mitsubish Insert)

| Order number | Insert number | Dimensions (mm) | | | | Clamp | Screw | Spring | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H | B | L | $F_1$ | | | | |
| KGBSR/L 2020K22-15 | GB43L/R125-230<br>GB43L/R050R-100R<br>MGTL/R125-230 | 20 | 20 | 125 | 27 | MTK1L/R | BS0620 | MES3 | LH040 |
| 2525M22-15 | | 25 | 25 | 150 | 32 | | | | |
| 2020K22-25 | GB43L/R250-330<br>GB43L/R125R-150R<br>MGTL/R43 230-330 | 20 | 20 | 125 | 27 | | | | |
| 2525M22-25 | | 25 | 25 | 150 | 32 | | | | |
| 2020K22-35 | GB43L/R350-480<br>GB43L/R200R<br>MGTL/R43 330-470 | 20 | 20 | 125 | 27 | | | | |
| 2525M22-35 | | 25 | 25 | 150 | 32 | | | | |

E